


Защелкивающиеся фальцевые панели


ОБХОД ТРУБЫ

Подвести нижние панели к трубе и срезать внешние части замков на 200 мм, как указано на (Рис. 1). Смонтировать перед трубой опорную доску. На расстоянии 200 мм ниже трубы закрепить крепежную планку саморезами 4,2x25 с прессшайбой. На месте установки планки необходимо использовать герметик.

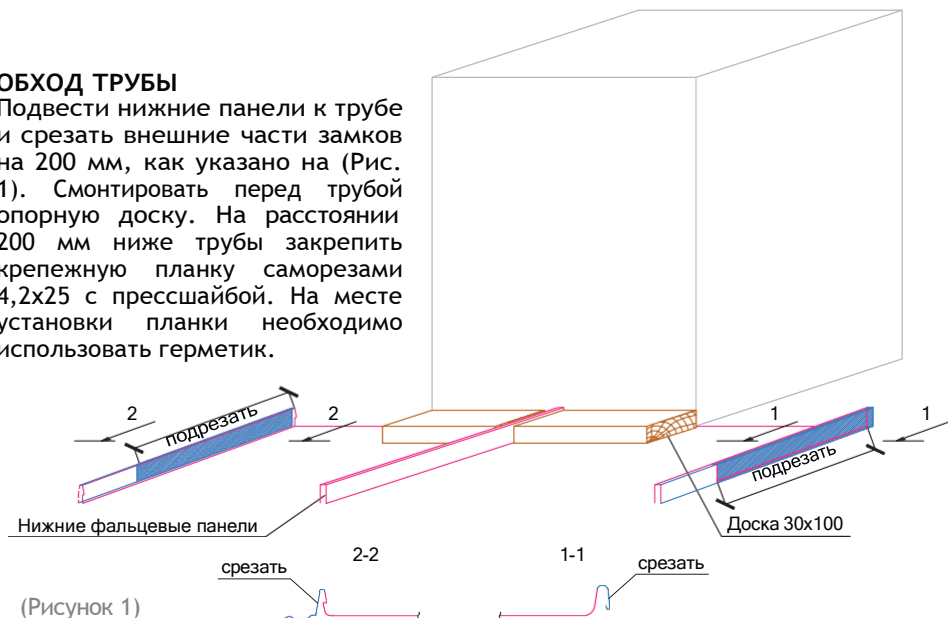


(Рисунок 1)

Подготовить планку примыкания к трубе нижнюю: подрезать боковые части загнув вверх на 30 мм, сделать вырез под замок (Рис. 2). Установить ее, зацепив подгибом за крепежную планку (Рис. 3).

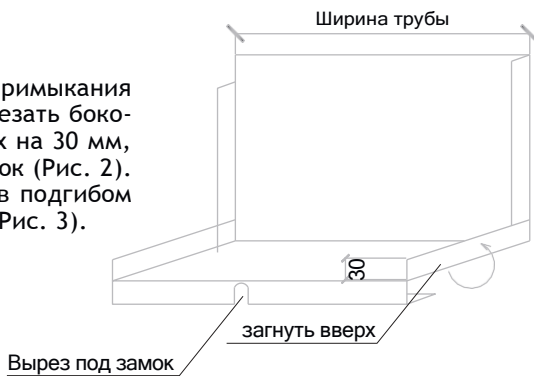


(Рисунок 2)

Подготовить боковые планки - часто используются дополнительные панели, длиной на 600 мм больше боковой части трубы:

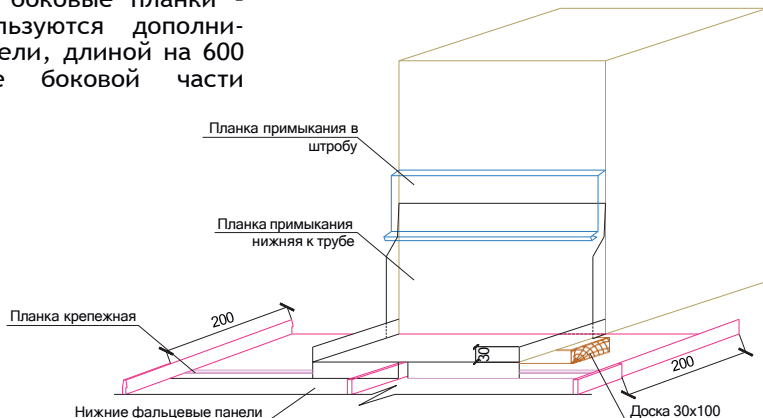

(Рисунок 3)

- Срезать замок с одной стороны и поднять кромку панели, примыкающую к трубе, на 150 мм;
- Срезать лишний металл в нижней части панели, используя планку примыкания нижнюю к трубе в качестве шаблона, оставив дополнительные 25 мм для загиба за планку;
- Срезать лишний металл в верхней части заготовки, оставить загиб 30 мм;
- Подрезать гребень панели, тем самым подготовив ее для дальнейшей стыковки с верхними накрывающими панелями
- Установить боковую планку, зацепив за планку крепежную (Рис. 4).


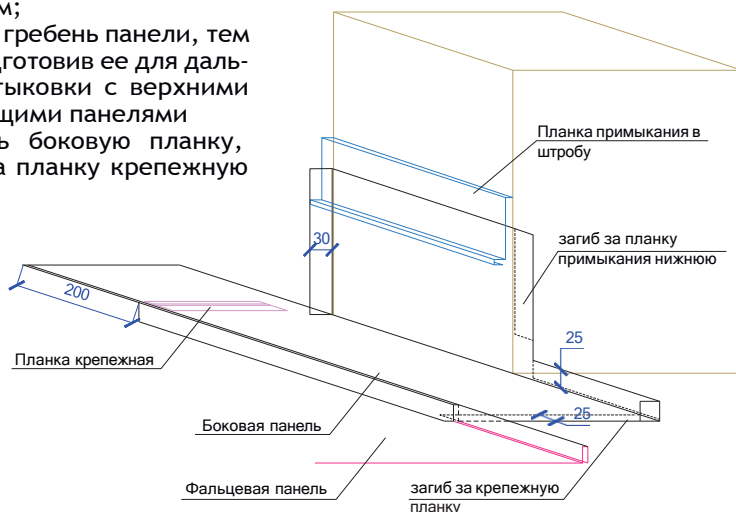


(Рисунок 4)

Подготовить и установить планку примыкая верхнюю к трубе: срезать лишний металл, сделать загиб за отгиб на боковой панели (Рис. 5).


Смонтируйте крепежную планку на 100-120 мм выше трубы примерно на ширину трубы и с отступом на 60-80 мм влево и вправо от трубы для зацепа панелей над трубой (Рис. 6)

(Рисунок 5)

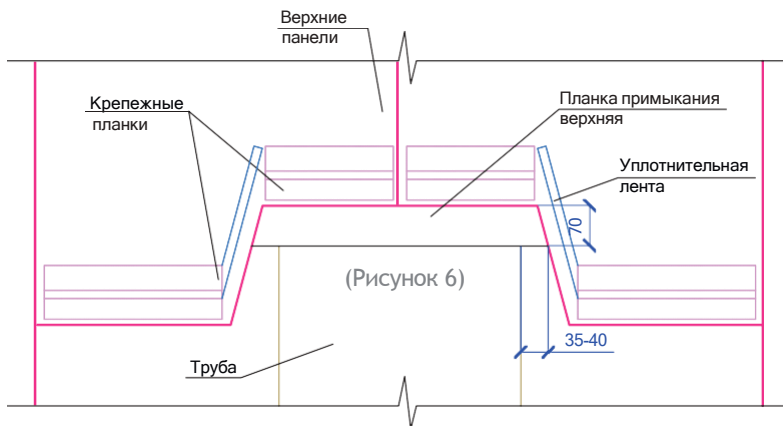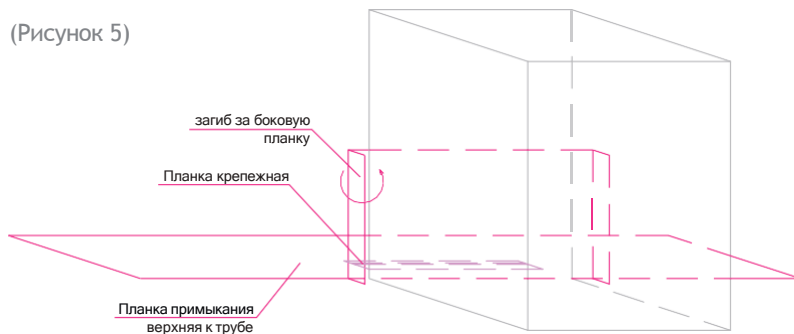


Подготовить панели, примыкающие сверху к трубе (Рис. 7)

(Рисунок 7)

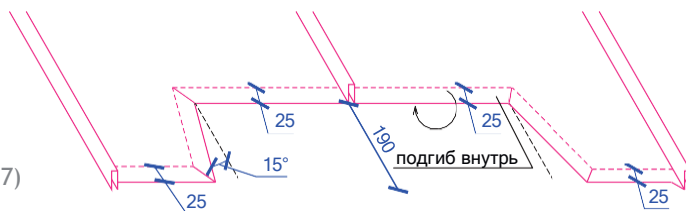


Обработать киянкой верхние части получившихся отбортовок..

По периметру трубы, поверх установленных элементов, закрепить планку примыкания в штробу/планку примыкания внакладку с заполнением штроб/отбортовок планок герметиком (Рис. 8, Рис. 9).

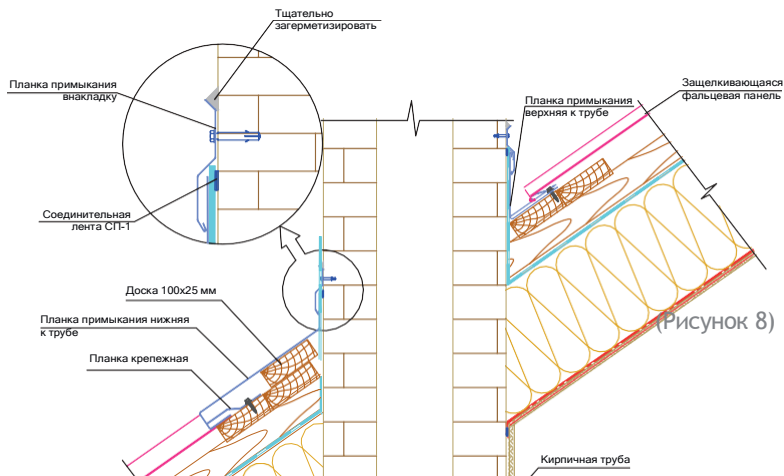

(Рисунок 8)

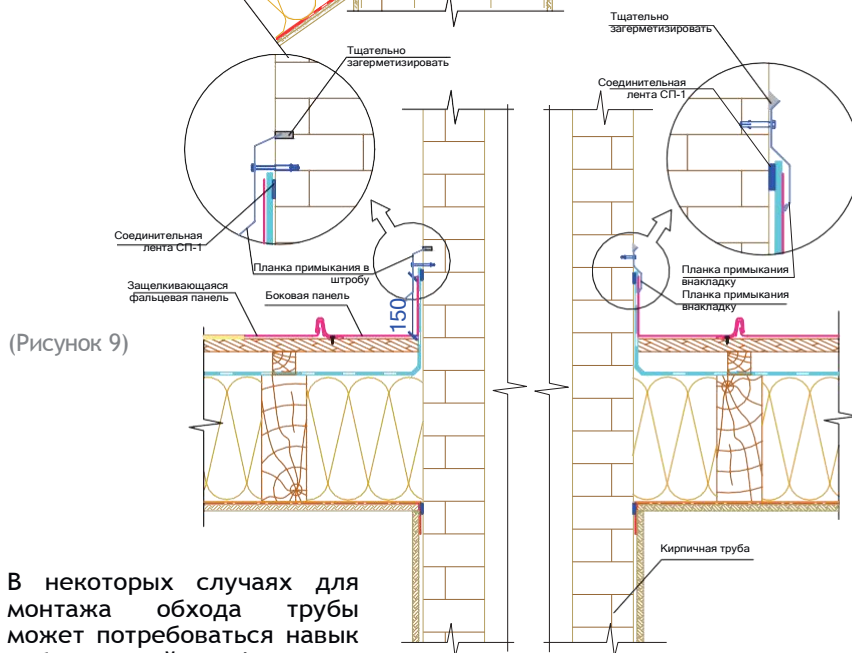

(Рисунок 9)

В некоторых случаях для монтажа обхода трубы может потребоваться навык работы с двойным фальцем.